


## Anschluss Voxio-Z RS485

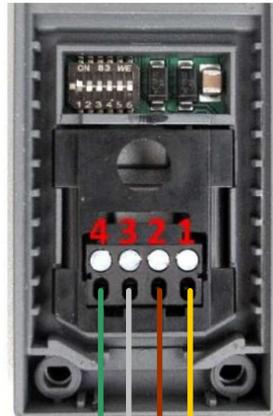

Pin Nr.	Bedeutung
1	+Ub (8 bis 30 V <sub>DC</sub> )
2	GND
3	RS485 Daten „A“
4	RS485 Daten „B“



DIP Schalter

### Adressierung an DIP Switch

- Adresse 1: Schalter 1 auf ON
- Adresse 2: Schalter 2 auf ON
- Adresse 3: Schalter 1 und 2 auf ON
- Adresse 4: Schalter 3 auf ON
- Adresse 5: Schalter 1 und 3 auf ON
- Adresse 6: Schalter 2 und 3 auf ON
- Adresse 7: Schalter 1, 2 und 3 auf ON
- Adresse 8: Schalter 4 auf ON



### Hinweise:

Schnittstelle: RS485 - NICHT galvanisch getrennt